


**Nr.**    **Stückliste**                  **Anzahl**

1	Seitenträger rechts + links	1
1	Inbusschraube M 10 x 40	2
1a	Federring M 10	2
2	Sechskantmutter M10	2
2	Inbusschraube M 8 x 60	2
2	Federring M 8	2
3	Sechskantschraube M 8x80 rechts	1
	Sechskantschraube M 8x70 links	1
3a	Buchse 14 x 10 x 20	2
3a	Nippel zur Kofferbefestigung	4
4a	Senkschraube M 6x25	2
4a	Senkschraube M 6x35	2
4a	Stoppmutter M 6 + U-Scheibe M 6	je 2
5a	Stoppmutter M 6 + U-Scheibe M 6	je 2
6	Blinkerhalter	1
6a	Inbusschraube M 6x30	2
6a	Federring M 6	2
7	Nase zur Kofferbefestigung	2
7a	Inbusschraube M 6x16 + U-Scheibe	je 4
8	Blindstopfen	8
	Kabelsatz (o. Abbildung)	1

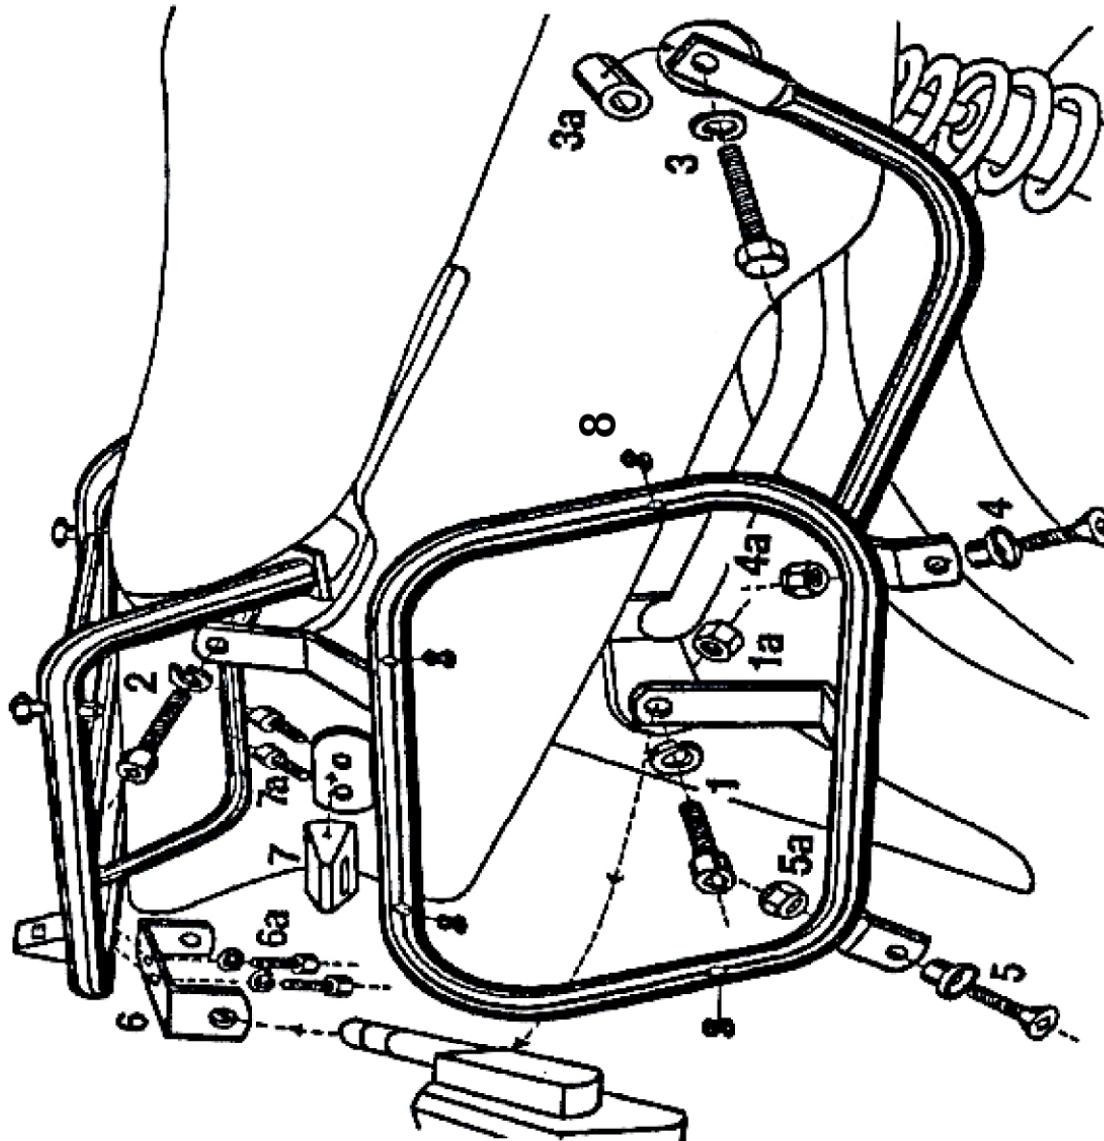

Montage des FIVE STARS Top-Case-Trägers in der Reihenfolge der Stückliste.

Nach der kompletten Montage alle Schrauben nochmals fest anziehen.

Schlosskit (Nase+Nippel) leicht anziehen. Das Schlosskit durch einrasten der Koffer zentrieren und dann die Schrauben fest anziehen.

Seitenträger lässt sich nur in Verbindung mit dem FIVE-STARS Topcaseträger montieren.

Technische Änderungen vorbehalten.